OLIFLON
TECHNIQUE DE SURFACE

Système – De Sol - Marbré

Mode d'emploi EXTERIEUR

1 Conditions

Le Système de revêtement de sol granit OLIFLON peut être posé sur différents types de revêtements comme par exemple Carrelage, béton, plâtre, bitume. Si le sol est glacé, comme par exemple le carrelage, il est alors approprié de poncer le revêtement avant d'y appliquer le produit.
Pour une adhésion optimale du revêtement il faut retirer toute sorte d'impureté de la surface à traiter et l'aspirer.

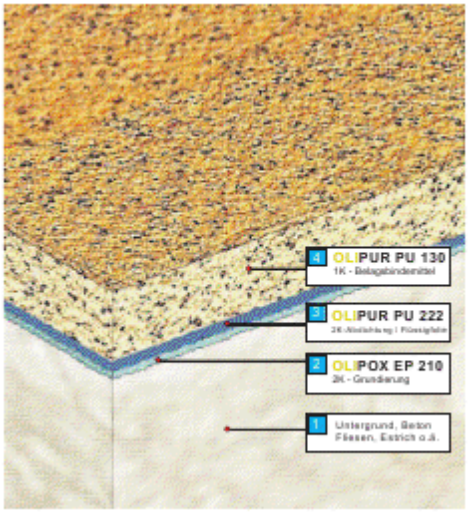

2 Amorce 2 composants OLIPOX EP 210

Avec le composant d'amorce vous pouvez donc éviter au sol d'absorber l'humidité et vous créez ainsi une cohésion permanente entre le revêtement et le sol. La quantité de produit à utiliser est définie en fonction de la capacité de prise en charge du sol ce qui correspond environ à 350g/m².
Le temps de séchage dépend de la température ambiante et, dure en condition normale, à peu près 12 heures.

3 Film liquide 2 composants OLIPUR PU 222

OLIPUR PU 222 est présenté comme une couche intermédiaire élastique. Ce système de 2 composants à base de polyuréthane est un excellent moyen d'éviter toute sorte de fissures. Il est difficilement inflammable est reste flexible à basse température.
IMPORTANT: La mise en œuvre est de 10 minutes à 23 ° C de température ambiante. Pour des délais de traitement supérieurs, nous recommandons OLIPUR PU 110, un film liquide 1 composant.

Liant de couchage 1 composant OLIPUR PU 130

Versez la quantité de granulés de marbre (1 m²) dans un seau à mortier de 40 litres et ajoutez-y la totalité du liant. Faites attention pendant le mélange de ne pas oublier les coins et les bords afin d'obtenir un mélange homogène. Pour vous faire une idée de l'épaisseur et de la quantité à appliquer, il vous est recommandé dans un premier temps de délimiter une zone d'un m² avec de la craie. En utilisant une truelle déposez dans la zone délimitée, le mélange de pierres afin de pouvoir par la suite, l'égaliser, l'imperméabiliser et le lisser. Veillez à garder une pression constante et à incliner légèrement la truelle. De cette façon les granulés de marbre seront lissés et correctement compressés.
IMPORTANT : Pensez a nettoyer la truelle régulièrement ! Les cailloux restant accrochés aux outils pourront être enlevés avec de l'eau et du produit vaisselle ou respectivement avec de l'alcool. Contrôlez la surface du revêtement qui a été posée à contre jour afin de vous assurez de l'uniformité et de la qualité de la surface. Des retouches ne sont plus possibles le lendemain. Après 12 heures la surface est praticable avec précaution et après 5 à 7 jours praticable à pleine charge.

2 K - Mischbeutel

- Ziehen Sie die Beutelenden auseinander
- Entfernen Sie die Trennung
- Legen Sie den Beutel flach hin

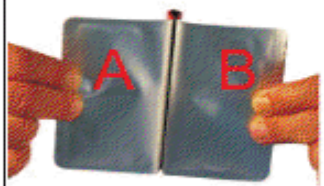

- Vermischen Sie die Materialien miteinander
- Benutzen Sie dazu die Klemmschiene oder eine Mischwalze

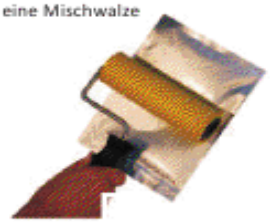

- Schneiden Sie eine Ecke ab
- Schütten Sie den gesamten Inhalt gleichmäßig über die Marmorsteinchen

Alle Produkte sind sowohl im 1 K und 2 K Mischbeutel sowie im 10 KG - Plastikeimer erhältlich.

Eimer

OLIFLON
Rudolf - Diesel - Straße 4, 66271 Kleinblittersdorf , Tel 06805 - 600 494, Fax 06805 - 615 278 , www.oliflongmbh.de